


COX CUSTOM 4 DEVICE REMOTE CONTROL USER'S GUIDE

Guía del usuario

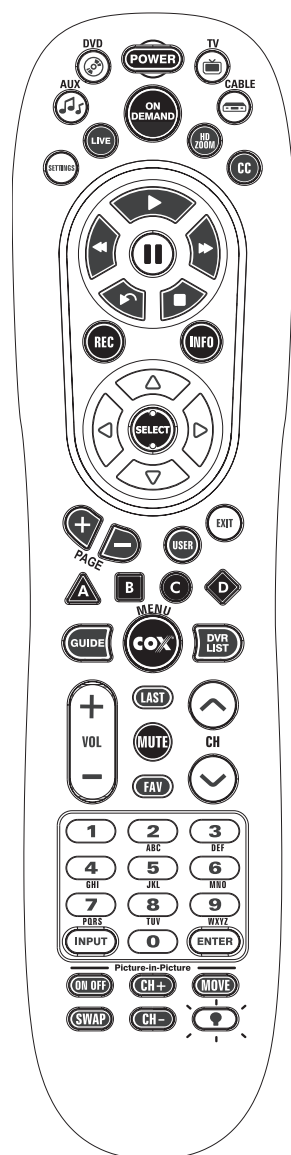

For Additional Support and Model-Based Code Search go to:
Para mayor ayuda y búsquedas basadas en códigos de modelos específicos, visite:

remotes.cox.com

Remote Setup for Television Using Device Code Entry

Programación Remota de Televisión Usando el Ingreso del Código del Dispositivo

- Turn on the TV you wish to program. Encienda el TV que desea programar.
- Press and release the TV key.



Oprima y suelte el botón TV.

- Find your TV brand from the list on the right. Ubique la marca de su TV en la lista de la derecha.
- NOTE: If the brand for your TV is not listed please proceed to Searching for Your Code. NOTA: Si la marca de su TV no está en la lista por favor proceda a Búsqueda de Código Válido.
- Press and HOLD MUTE + SELECT simultaneously until the TV key blinks twice then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones MUTE + SELECT simultáneamente hasta que el botón de TV titile dos veces y luego suelte ambos botones.

- Enter in the first 4 digit code listed for your brand. Ingrese los primeros 4 dígitos del código de su marca.
- Press the POWER key to test TV control. If the TV turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.



Oprima el botón POWER para probar el control de la TV. Si la TV se apaga, quiere decir que encontró el código correcto y que se auto almaceno.

- If the TV does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct code. If none of the codes work for your brand try the Searching for Your Code method on the back of this sheet. Si la TV no se apaga, repita los pasos 2 a 7 probando con cada código de su marca hasta que encuentre el correcto. Si ninguno de los códigos funciona pruebe el método de Búsqueda de Código Válido, detallado en la parte de atrás de esta hoja.

LED FEEDBACK FOR SETUP / LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN


2 BLINKS = @SUCCESS 2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = @FAILURE 1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

remotes.cox.com


©Copyright Universal Electronics 2013

Installing Batteries


Instalación de Baterías

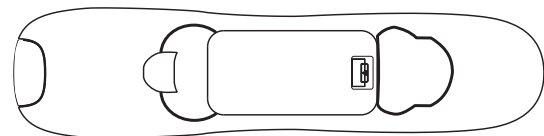

- Remove battery cover. Quite la tapa de las baterías.

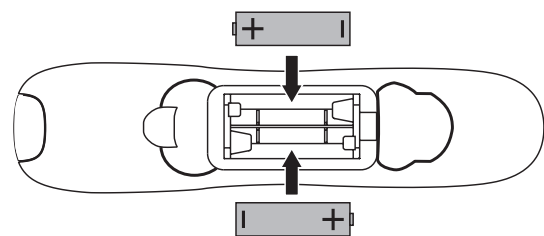

- Insert 2 AA batteries. Match the + and - marks. Coloque 2 baterías AA en el compartimiento. Asegúrese que concuerdan con las marcas + y -.

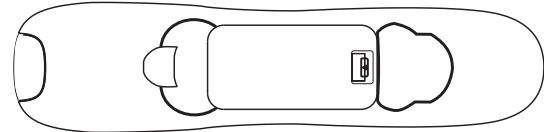

- Replace battery cover. Tape el compartimiento de las baterías

Note: The device keys will blink 5 times with each key press when batteries need replacement.
Nota: El dispositivo titilará 5 veces cada vez que se oprima un botón cuando las baterías necesiten cambiarse.

Programming Cable Receiver

Programación del Cable Receptor

CISCO (Scientific Atlanta): Press and release CABLE, and then HOLD SWAP + A simultaneously until the Cable key blinks twice, and release both keys.



CISCO (Scientific Atlanta): Oprima y suelte el botón CABLE, y luego AGUANTE SWAP + A simultáneamente, hasta que el botón de Cable titile 2 veces, suelte ambos botones.

Motorola: Press and release CABLE, and then HOLD SWAP + B simultaneously until the Cable key blinks twice, and release both keys.



Motorola: Oprima y suelte el botón CABLE, y luego AGUANTE SWAP + B simultáneamente hasta que el botón Cable titile dos veces, suelte ambos botones.

Quick-Start Remote Setup for Popular Brands

Programación Rápida de Marcas Populares

- Turn on the device you wish to program. Encienda el dispositivo que desea programar.
- Find your device and brand from the adjacent list and note the digit key assigned to your brand. Localice su dispositivo y la marca en la lista adyacente, anote el DIGIT asignado a su marca.
- NOTE: If the brand of your device is not listed please proceed to setup using Device Code Entry or Searching for Your Code. NOTA: Si la marca de su dispositivo no está en la lista, proceda a programarlo usando el Ingreso del Código del Dispositivo o Búsqueda de Código Válido.
- Press and HOLD MUTE + SELECT simultaneously until device key blinks twice then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones MUTE + SELECT simultáneamente hasta que el botón del dispositivo titile dos veces y suelte ambos botones.

- Press and release the DEVICE key. DEVICE key LED stays on.



Oprima y suelte el botón DEVICE. El botón LED del dispositivo permanece en ON.

- While aiming the remote at your device press and hold in the DIGIT key for your brand.



Apunte el control remoto al dispositivo oprima y aguante el botón del DIGIT de la marca.

- When the device turns off, release the DIGIT key and the code will be automatically saved. Cuando el dispositivo se apague, suelte el botón DIGIT y el código se almacenará automáticamente.

LED FEEDBACK FOR SETUP / LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = @SUCCESS 2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = @FAILURE 1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Popular Brands by Device

Marcas Populares por Dispositivo

TV	DIGIT
Insignia	1
LG	2
Panasonic	3
Philips/Magnavox	4
Samsung	5
Sanyo	6
Sharp	7
Sony	8
Toshiba	9
Vizio	0
DVD / VCR	DIGIT
Insignia	1
LG	2
Panasonic	3
Philips/Magnavox	4
Pioneer	5
RCA	6
Samsung	7
Sharp	8
Sony	9
Toshiba	0
AUDIO	DIGIT
Bose	1
Denon	2
LG	3
Onkyo	4
Panasonic	5
Philips	6
Pioneer	7
Samsung	8
Sony	9
Yamaha	0

Codes: TV		Códigos: TV	
Accurian	1803	Gibraltar	0017
Acer	1339	GoldStar	0178
Admiral	0093, 0463	GPX	2617, 3196
Advent	0761, 0817, 1570	Grundig	0683
Affinity	3577, 3716, 3717, 3870	Grumpy	0180
Aiko	0092	Haier	3382, 1753, 1749, 1748, 1570, 2293, 2309, 3204
Aiwa	362	Hallmark	0178
Akai	0812, 0702, 1675, 0765, 1385, 1903, 1935	Hannspree	1348, 1351, 2786
America Action	0180	Harley Davidson	1904
Anam	0180	Harman/Kardon	0054
ADC	1589, 2087, 1089, 1365, 1590, 2014, 2479, 2621, 3707, 3720	Harvard	0180
Apex Digital	2397, 0748, 0765, 0890, 1217	Havermy	0093
Astar	1531, 1738	Helios	0865
Asus	3340	Hello Kitty	0451
Audiovox	564, 0451, 0180, 0092, 3065, 2513, 2413, 2121, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1276, 0875, 0846, 0802, 0623	Hewlett Packard	1642, 1089
Auria	2087, 2277	Hisense	2183, 0748, 1314, 1660, 2098, 3519
Aventura	0171	Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 1345, 1904, 2756
Axion	1937	Hyundai	3418
Bell & Howell	0154	ilo	1394, 1463, 1286, 1603, 1665, 1684, 1990
BenQ	1315	Infinity	0054
Berkshire	0047	Initial	1603, 1990
Bradford	0180	Insignia	2049, 1423, 1641, 1564, 1785, 0171, 0463, 1385, 1517, 1326, 1204, 1660, 1892, 1963, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751, 3227
Brilliant	1007	Inteq	0017
Broksonic	0463, 1911, 1935, 1938	IRIS	2189
Carver	0054	Symphony	3118, 3382, 3094
CCE	0623	JBL	0054
Celera	0765	JCM	2256, 2189
Champion	1362	Jensen	0761, 0817, 1326, 2541, 3204
Changhong	0765	JVC	1774, 1601, 2271, 2321, 0650, 2264, 0463, 0053, 1253, 1670, 1923, 3841, 3854
Citizen	0060, 0092, 1935	KDS	1498, 1687
Clarion	0180	KEC	0180
Claris	3807	KLH	0765
Coby	3478, 3629, 3627, 3493, 2560, 2348, 2347, 2345, 2344, 2340, 2338, 2326, 2315, 2314, 2306, 1634, 1538	Konka	1385
Commercial Solutions	1447, 0047	KTV	0180
Comtec	0180	LG	1423, 2358, 2424, 2834, 0178, 0017, 1265, 3397
Craig	0180, 3423	Lloyd's	1904
Crosley	0054	LodgingStar	3147
Crown	0180	LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154
Curtis	2397, 1326, 2352, 2466, 2855, 3577, 3636, 3895, 3939	MAG	1498, 1687
Curtis Mathes	0702, 0054, 0093, 0060, 0047, 0154, 0451, 0145, 1661, 1347, 1959	Magnasonic	1913
CCC	0180	Magnavox	1867, 1454, 1455, 1866, 2597, 2372, 1755, 0054, 0171, 0051, 3708, 2902, 1990, 1963, 1944, 1931, 1913, 1904, 1365, 0802
Cytron	1326	Marantz	1454, 0054, 0704, 1398
Daewoo	0154, 0451, 0092, 1661, 0623, 0661, 1909	Matsushita	0250, 0650
Dell	1264, 1080, 1863, 2491	Maxent	1755, 1757
Denon	0145	MB Quart	1868
Digital Lifestyles	1765	Megatron	0178, 0145
Disney	1665, 1892	Memorex	1785, 1927, 1924, 0178, 0154, 0463, 0150, 1570, 1665, 1670, 1892, 1903, 1911, 1938
Dumont	0017	MGA	0178, 0150
Durabrand	0171, 0178, 0463, 0180, 1570, 1665	Midland	0047, 0017, 0051
Dynex	2049, 1785, 1463, 2184	Mintek	1603, 1990
Electrograph	1755	Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 1797
Electrohome	0463, 1570, 1670	Motorola	0093
Electron	2855	MTC	0060
Element	3559, 2183, 2964, 1886, 1687	Multitech	0180
Emerson	3559, 2183, 1864, 1394, 1886, 0171, 0178, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 0623, 1665, 1909, 1911, 1913, 1944, 1963	NAD	0156, 1156, 0178
Emprex	1422, 1765	Naxa	3382, 2104, 2735, 3154
Envision	1589, 2087, 1365, 2014	NEC	0704, 1398, 1704, 1797, 2293
Epson	1122	NetTV	1755
ESA	0812, 0171, 1944, 1963	Nexus Electronics	2183
Fisher	0154, 1362	Nikko	0178, 0092
Fluid	2964	Norcent	1589, 0748, 1089, 1365, 1590
Fujitsu	0809, 0683	Norwood Micro	1286
Funai	1394, 0171, 0180, 1271, 1904, 1963	NTC	0092
Futuretech	0180	NuVision	2158
Gateway	1755, 1756	Ölevia	1610, 1144, 1240, 1331
GE	1447, 0178, 0047, 0051, 0451, 0765, 1347, 1547	Omwa	0180
GFM	1864, 1886, 0171, 1665, 1963	Optimus	0250, 0650, 1927, 1924, 0154, 1913
		Optique	2189
		Optoma	1348
		Optonica	0093
		Orion	0463, 1463, 1911, 1938, 3540
		Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 1927, 1947, 1924, 0051, 1271, 1941
		PARK	2104
		Penney	0156, 0178, 0060, 0047, 0051, 1347
		Philco	1394, 0054, 0171, 1271, 1665, 1963
		Philips	1867, 1454, 1455, 2374, 1744, 1866, 2597, 2372, 1394, 0054, 0171, 0690, 1365, 1944, 1990, 2902
		Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398
		Planar	1589
		Polaroid	1523, 1498, 0765, 1276, 1286, 1314, 1326, 1385, 0865, 1538, 1687, 1766, 1769, 2121, 3942
		Portland	0451, 0092, 1661
		Prima	1785, 1753, 1749, 0761, 0817
		Prism	0051
		Proscan	2256, 1447, 2183, 3382, 0047, 1347, 2147, 3577, 3717
		Proton	0178
		Proview	1498, 1687
		Pulsar	0017
		Pyle	2196, 2641
		Quasar	1291, 0250, 0650, 1927, 1924, 0051
		RadioShack	0178, 0047, 0154, 0180, 1904
		RCA	2434, 2746, 1447, 2932, 2247, 2187, 2183, 3382, 0093, 0047, 0051, 1661, 3147, 3577, 2855, 3717, 3938, 1959, 1958, 1953, 1868, 1781, 1547, 1385, 1347, 0679, 0090
		Realistic	0178, 0154, 0180
		Runco	0017, 1398
		Sampo	1755
		Samsung	2051, 0812, 1632, 0702, 0650, 0178, 0060, 0766, 0814, 1060, 1903, 1959, 2722
		Sansui	0171, 0463, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1935, 1938, 3377, 3540
		Sanyo	1142, 0054, 0154, 0088, 0799, 1362
		Sceptre	2528, 2337, 0878, 1217, 1360, 2506
		Scotch	0178
		Scott	0178, 0180, 1711
		Sears	0156, 0054, 0171, 0178, 0047, 0154, 1007, 1904
		Seiki	3559, 2964, 0178, 3560, 3953
		Seleco	1351
		Sens	1865
		Sharp	2360, 0818, 0093, 1602
		Sheng Chia	0093
		Sherwood	3061
		Sigmac	3423, 3477
		Signature	0054
		Sony	0810, 1300, 1685, 1904
		Soundesign	0178, 0180
		Soyo	1520
		Spectroniq	1498, 1687
		Squareview	0171
		SSS	0180
		Starlite	0180
		SunBriteTV	1610, 2528, 2337
		Superscan	0864, 0093, 1944
		Supersonic	1753, 2104, 3154, 3204, 3593, 3595, 3894
		SWA	0748, 0865, 1963
		Sylvania	1864, 1394, 1886, 0054, 0171, 1271, 1314, 1665, 1913, 1931, 1944, 1963
		Symphonic	1394, 0171, 0180, 1904, 1913, 1944
		Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
		Tandy	0093
		Tatung	1756, 1286
		TCL	2434, 3183
		Technics	0250, 0051
		Techwood	0051
		Teknika	0054, 0060, 0180, 0150, 0092
		Telefunken	0702
		Thomas America	1904
		TMK	0178
		TNCI	0017
		Toshiba	1524, 1656, 0156, 1156, 1256, 1936, 2006, 0650, 0060, 0154, 1265, 1369, 1704, 1935, 1945, 1959, 2724

Remote Setup Using Device Code Entry

Programación Remota utilizando el Ingreso del Código del Dispositivo

- Turn on the device you wish to program.
Encienda el dispositivo que desea programar.
- Press and release the key for the **DEVICE** to be programmed.



Oprima y suelte el botón del **DISPOSITIVO** que desea programar.

- Find your device and brand from the listing below. Localice el dispositivo y su marca en la lista a continuación.
- NOTE: If the brand for your device is not listed please proceed to Searching for Your Code.**
NOTA: Si la marca de su dispositivo no está indicada en la lista proceda a la Búsqueda de Código Válido.
- Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the device key selected in step 2 blinks twice, then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del dispositivo seleccionado en el paso 2 titile dos veces, luego suelte ambos botones.

- Enter in the first 4 digit code listed for your brand. Ingrese los primeros 4 dígitos del código indicado para la marca correspondiente.
- Press the **POWER** key to test device control. If the device turns off, you have found the correct code and it was saved automatically.



Oprima el botón de **POWER** para probar el control del dispositivo. Si el dispositivo se apaga es porque localizó el código correcto y se almacenó automáticamente.

- If the device does not turn off, repeat steps 2 through 7 trying each code listed for your brand until you find the correct device code. If none of the device codes work for your brand try Searching for Your Code.
Si el dispositivo no se apaga, repita los pasos 2-7 probando con cada código indicado para la marca hasta que localice el código correcto para su dispositivo. Si ninguno de los códigos del dispositivo funciona intente con la Búsqueda de Código Válido.

Remote Setup by Searching for Your Code

Programación de Control Remoto por Búsqueda de Código Válido

- Turn on the device you wish to program.
Encienda el dispositivo que desea programar.
- Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until the **DEVICE** key blinks twice, then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón del **DISPOSITIVO** titile dos veces, luego suelte ambos botones.

- Press and release the key for the device to be programmed. **DEVICE** key LED stays on.



Oprima y suelte el botón del dispositivo que desea programar. El botón LED del dispositivo permanece en ON

- While aiming the remote at your device, press and hold in the **SELECT** key.



Apunte el control remoto al dispositivo, oprima y aguante el botón **SELECT**.

- NOTE: You may have to keep the SELECT key held down for longer than a minute while the remote control searches the entire list of codes for the device being programmed.**
NOTA: Posiblemente tendrá que mantener oprimido el botón **SELECT** por más de un minuto, hasta que el control remoto revise toda la lista de códigos y ubique el código del dispositivo que desea programar.

- When the device turns off, release the **SELECT** key and the code will be saved automatically.
Cuando el dispositivo se apague, suelte el botón **SELECT** y el código se almacenará automáticamente.

Setting Volume Control to Audio Device

Programación del Control del Volumen al Dispositivo de Audio

Note: By default, the volume control is programmed to operate the TV. Use the following sequence if you want to use your audio device to control the volume rather than the TV.
Nota: El control del volumen está programado para operar el TV. Siga los siguientes pasos si desea usar su dispositivo de audio para controlar el volumen en vez del TV.

- Press and Release the **AUX** key.



Oprima y suelte el botón **AUX**.

- Press and HOLD **MUTE + SELECT** simultaneously until **AUX** key blinks twice, then release both keys.



Oprima y AGUANTE los botones **MUTE + SELECT** simultáneamente hasta que el botón **AUX** titile dos veces, luego suelte ambos botones.

- Press and release the **VOL +** key.



Oprima y suelte el botón **VOL**.

- Press and Release the **AUX** key. **AUX** device key blinks twice.



Oprima y suelte el botón **AUX**. El botón **AUX** del dispositivo titila dos veces.

LED FEEDBACK FOR SETUP / LED DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIGURACIÓN

2 BLINKS = @SUCCESS 2 PARPADEOS = CORRECTA
1 LONG BLINK = @FAILURE 1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Using All-On Power Feature

Uso del Mecanismo de Encendido All-On

The Cox remote can power on and **off** all of your programmed devices with the press of one key as follows:

El Control Remoto Cox puede encender y **apagar** todos sus dispositivos programados con oprimir sólo un botón, de esta forma:

- Aim the remote at your devices.
Apunte el control remoto a los dispositivos.
- Press in and hold the **POWER** key for 2 seconds.




Oprima y aguante el botón **POWER** por 2 segundos.

- Continue to aim the remote at your devices until all of the devices turn on or off.
Siga apuntando el control remoto a los dispositivos hasta que todos se prendan o se apaguen.

Activate Back Lighting Feature

Activación del Mecanismo de Luz de Fondo

The new Cox remote is fully backlit to allow for ease of use in low light conditions. To instantly activate the back light feature, press and release the **LIGHT** key.



El nuevo Control Remoto (Cox) completamente equipado con luz de fondo permite su uso en condiciones con poca luz. Para activar la luz de fondo instantáneamente, oprima y suelte el botón **LIGHT**.

Note: The back lighting will turn off after 10 seconds of inactivity, to reactivate the back lighting, press and release the light key.

Nota: La luz de fondo se apagará luego de 10 segundos de inactividad, para reactivar la luz de fondo oprima y suelta el botón **LIGHT**.

Codes: Video DVD Códigos: Video DVD

Accurian 0675, 1416	CyberHome 0816, 1129	Hiteker 0672	McIntosh 1273	Proceed 0672	Supersonic 3870
Aiwa 0641	Daewoo 0833, 0869	Humax 1588	Memorex 0695, 0831, 1270, 2213, 2331, 3153	Proscan 0522	Sylvania 0675
Akai 0695	Denon 0490, 2258, 1634, 2748, 3851	ilo 1348	Microsoft 0522, 2083	RCA 0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 2213, 2587, 2919	Symphonic 0675
Alco 0790	DigitalMax 1738	Initial 0717	Mintek 0717	RE-BL 2555	Teac 0790
Allegro 0869	Digix 2464, 3850	Insighia 0675, 0741, 2596, 2095, 2428	Mitsubishi 1521	Rio 0869	Technics 0490, 0703
Apex Digital 0672, 0717, 0755, 0794, 1020, 1061	Disney 0675, 1270, 3246	Integra 2147, 0627, 0571, 1769, 1634	NAD 0741	Rotel 0623	Theta Digital 0571
Audio Authority 2555	Dynex 2596	Irradio 0646	Naxa 2235	Samsung 0199, 0573, 2069, 1075, 2369, 2329, 0490, 1044, 1470, 1573, 2113, 2269, 2489, 2556, 2843, 3492	TiVo 1503
Audiovox 0717, 0790	Emerson 0675, 2213	JBL 0702	Nesa 0717	Sansui 0695	Toshiba 0503, 2705, 3157, 2277, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2364
BBK 1224	Fisher 0670	JVC 2365, 1164, 0623, 1602, 0558, 0867, 1241, 1275, 1550, 2855, 3025	Norcent 1107	Sanyo 0670, 0695, 0873	Urban Concepts 0503
Bel Canto Design 1571	Funai 0675	Kawasaki 0790	Nyko 2340	Schneider 0646	Venturer 0790
Blaupunkt 0717	Gateway 1077, 1158	Kenwood 0490, 0534	Ölevia 2331	Sensory Science 1158	Viore 2553
Blue Parade 0571	GE 0522, 0717	KLH 0717, 0790, 1020	Onkyo 2147, 1627, 0627, 0503, 1769, 2215, 2562	Sharp 0675, 2250, 0630, 1256	VIZIO 2563
Broksonic 0695	GFM 0675	Lasonic 0798	Opko 0575, 1224, 2185, 2545	Sherwood 1043, 1077, 3052, 3925	WB Electronics 2555
California Audio Labs 0490	Go Video 1075, 0741, 0744, 0833, 0869, 1044, 1158	Lexicon 2545	Panasonic 1641, 0490, 3641, 1579, 0503, 0703, 1762	Sherwood Newcastle 1077	Xbox 0522, 2083
Cambridge Audio 2808	GoldStar 0741, 0869	LG 0741, 1602, 0869, 2135	Philco 0675	Shinonick 0533	Yamaha 0490, 2298, 0539, 0497, 0646, 0545, 1354, 1416, 3837
Cinea 0831	GPX 2235	LiteOn 1158, 1416, 1738	Philips 2056, 0539, 2434, 2084, 0503, 0675, 0646, 1158, 1267, 1340, 1354, 1506, 3488	Sonic Blue 0869	Zenith 0503, 0741, 0869
CineVision 0833, 0869	Greenhill 0717	Logitech 2639	Pioneer 0142, 2442, 1571, 0571, 0631, 1512, 2854	Sony 1516, 1633, 0533, 1070, 0864, 0772, 1033, 1431, 1548	
Citizen 0695	Grundig 0539	Magnavox 0539, 0503, 0675, 0646, 1354, 1506, 3488	Polaroid 1020, 1061, 1086		
Coby 1086, 1107, 1165, 1351, 2494	Harman/Kardon 0582, 0702, 1229, 2927, 3228	Marantz 0539, 2414, 2481, 3444	Polk Audio 0539		
Craig 0831	Hello Kitty 0831		Presidian 0675, 1738		
Curtis 2235, 3401, 3403, 3410	Hitachi 0573, 0664				

Codes: Video VCR Códigos: Video VCR

Accurian 0000	Daewoo 0045, 0278	Hughes Network Systems 0042	MTC 0240, 0000	RadioShack 0000	Symphonic 0000, 1593
Admiral 0048	Denon 004	Humax 0739	Multitech 0000	Radix 0037	Tashiko 0037
Adventura 0000	DirecTV 0739	Instant Replay 0035	NEC 0104, 0067	Randex 0037	Teac 0000
Aiko 0278	Durabrand 0039	JVC 0067	Nikko 0037	RCA 0060, 0035, 0240, 0042	Technics 0035, 0162
Aiwa 0037, 0000	Dynatech 0000	KEC 0037, 0278	Noblex 0240	RCN 0739	Teknika 0035, 0037, 0000
Allegro 0039	Electrohome 0037, 0043	Kenwood 0067	Olympus 0035	Realistic 0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104	Thomas America 0000
America Action 0278	Electrohonic 0037	Kodak 0035, 0037	Optimus 1062, 0162, 0037, 0048, 0104	ReplayTV 0616	TiVo 0739
American High 0035	Emerex 0032	Lloyd's 0000	Orion 0184	Runco 0039	TMK 0240
Asha 0240	Emerson 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593	LXI 0037	Panasonic 1062, 0035, 0162, 0616	Samsung 0240, 0045	Toshiba 0045, 0043
Audiovox 0037, 0278	Fisher 0047, 0104	Magnavox 0035, 0039, 0081, 0000, 1593	Penney 0035, 0037, 0240, 0042	Sankyo 0048, 0039	Totevision 0037, 0240
Beaumarck 0240	Fuji 0035, 0033	Martina 0240	Pentax 0042	Sansui 0000, 0667	Unitech 0240
Bell & Howell 0104	Funai 0000, 1593	Marantz 0035, 0081	Philco 0035	Sanyo 0047, 0240, 0104	Vector 0045
Broksonic 0184	Garrard 0000	Marta 0037	Philips 0739, 0035, 0081	Sceptre 0104	Video Concepts 0045
Calix 0037	GE 0060, 0035, 0240	Matsushita 0035, 0162	Pilot 0037	Scott 0184, 0045, 0043	Videomagic 0037
Canon 0035	GFM 1593	MEI 0035	Pioneer 0067	Sears 0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104	Videosonic 0240
Carver 0081	Go Video 0240	Memorex 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104	Polk Audio 0081	Sharp 0048	Villain 0000
CCE 0278	GoldStar 0037	MGA 0240, 0043	Portland 0278	Shogun 0240	Wards 0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042
Citizen 0037, 0278	Gradiente 0000	MGN Technology 0240	Presidian 1593	Signature 0035	XR-1000 0035, 0000
Craig 0037, 0047, 0240	Harley Davidson 0000	Minolta 0042	Profronick 0240	Sonic Blue 0616	Zenith 0037, 0039, 0033, 0000
Crosley 0081, 0000	Harman/Kardon 0081	Mitsubishi 0067, 0043	Proscan 0060	Sony 0032, 0035, 0033, 0000	
Curtis Mathes 0060, 0035, 0162, 0240, 0278	Hi-Q 0047	Motorola 0035, 0048	Pulsar 0039	STS 0042	
Cybernex 0240	Hitachi 0000, 0042		Quasar 0035, 0162	Sylvania 0035, 0081, 0000, 0043, 1593	

Codes: Audio - Receiver Códigos: Audio - Receptor

Aiwa 0158, 0189, 0121, 1089, 1641	Denon 2857, 2516, 1360, 2820, 2279, 1460, 3347, 3380	JVC 1676, 2239, 1374, 3115, 2331, 1495, 1871, 2040, 3274	Myryad 1189	Polk Audio 0189, 1289, 2270	Stereophonics 1558, 2671, 2860, 3257, 3372, 3456
Alco 1390	Dynex 2971	Kenwood 1313, 1570, 1293	Nakamichi 1313	Proscan 1254	Sunfire 1023
Altec Lansing 2595	Fisher 1801	KLH 1390	Nextech 1751	RCA 2611, 2655, 2719, 1609, 1023, 1254, 1123, 1390, 2041, 2426, 3281, 3297	Teac 0463, 1390
AMC 1077	Garrard 0463	Klipsch 3092	Norcent 1389, 1751	Rio 1869	Technics 1633, 1308, 1518
Anam 1609	Gateway 1517, 1567	Koss 1497	Nova 1389	Samsung 1868, 2809, 1295, 3154, 2137, 1304, 1500, 2948	Thorens 1189
Anthem 3294	GPX 3214	LG 2197, 2676, 2284, 1293, 3285	Onkyo 1805, 1320, 2503, 2730, 0135, 1298	Sanyo 0189, 1089	Toshiba 1123, 1788
Apex Digital 1257	Harman/Kardon 2241, 1304, 2443, 0110, 0189, 0891, 1306, 2670, 3418	Linn 0189	Optimus 1023	Sansui 1801	Venturer 1390
Arcam 1189, 0189	Hitachi 1801	Liquid Video 1497	Oritron 1497	Sherwood 2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676, 3309, 3111, 3055, 2745, 2221, 2105, 1764, 1763, 1548, 1316, 1288	Wards 0158, 0189
Audiotronic 1189	Insighia 1030, 1077, 1751, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966, 3210	Magnavox 1189, 1269, 0189, 1089, 1514, 1831	Panasonic 2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676, 1763, 1548, 1316, 1288	Sherwood Newcastle 1567, 2169	Yamaha 2061, 2467, 0376, 3030, 0176, 1815, 1276, 1331, 1375, 1376, 2471, 3267, 3270, 3313, 3580
Audiovox 1390	Integra 1805, 1320, 2503, 2730, 0135, 1298	Marantz 1189	Philips 2459, 1189, 1269, 0189, 0891, 1089, 1266, 1831, 2289	Sonic Blue 1869	Zenith 2197, 1293, 1869
Bose 1933, 1629, 1229, 1357	JBL 2241, 0110, 1306	McIntosh 1289	Pioneer 1935, 1023, 1123, 1384, 2432, 2612	Sony 1622, 1759, 1758, 2172, 1822, 2475, 2522, 1058, 1441, 1258, 1858, 0158, 1658, 2216,	
Carver 1189, 0189, 0121, 1089		Micromega 1189			
Coby 1389, 2698, 2748, 3218		Musimagic 1089			
Curtis 1389					

Codes: Audio / Accessory Códigos: Audio / Accesorio

Altec Lansing 2720	Samsung 2660	JBL 3535	Marantz 0892, 1892, 2138	Polk Audio 0892
Apple 1115	Sharp 3097	JVC 3049	Memorex 1568	RCA 0823
AudioSource 3721	Sony 2610	LG 3217	Optimus 0823	Regent 1568
Definitive Technology 3645	SpeakerCraft 3661	Martin Logan 3526	Philips 0892	
Denon 2502	Toshiba 3627	Onkyo 3326	Pioneer 0823	
Dynavox 3231	VIZIO 2454, 2695	Panasonic 3409		
Haier 3516	Yamaha 2458, 2021	Philips 2675, 3282		
Harman/Kardon 3517	ZVOX 2332, 2334	Pinnacle Speakers 3728, 3774		
iLive 3175		Polk Audio 3429		
JBL 3535	Audio Sound Bars	Proficient 3661		
JVC 3049	Altec Lansing 2720	Samsung 2660		
LG 3217	AudioSource 3721	Sharp 3097		
Martin Logan 3526	Definitive Technology 3645	Sony 2610		
Onkyo 3326	Denon 2502	SpeakerCraft 366		